

クイックドーム アルファード専用タイプ YAQ-101

取扱説明書



注意

- ・ 取外した電球及び、リフレクターは大切に保管して下さい。
- ・ 本製品の誤った使用方法及び、改造における事故や故障につきましては、一切責任を負いません。
- ・ クイックドームは高輝度LEDを使用していますので、長時間直視しますと視力障害がおこる可能性がありますので注意下さい。

【適合車種】

TOYOTA アルファード 車両形式 #NH10W・15W (ハイブリット車含む)


【商品構成】

クイックドーム本体 リア(袋)②=リアサイド用×4


リアサイド部ルームランプ取付け方法

- ・ 取付は安全確保の為、必ずエンジンを停止させサイドブレーキを掛けてから作業を行なって下さい。
- ・ ルームランプ点灯時は、ルームランプ球が大変熱くなっていますので、必ずルームランプスイッチをOFFにした状態で、しばらくたってから作業を行なって下さい。
LEDには極性があります。点灯しない場合は向きを逆にして下さい。


必要な工具 マイナス(-)ドライバー、ペンチ

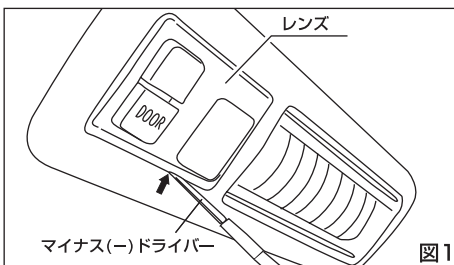


1. マイナスドライバーをゆっくり矢印の方向へ傷がつかない様に注意して差し込んで下さい。(図1)

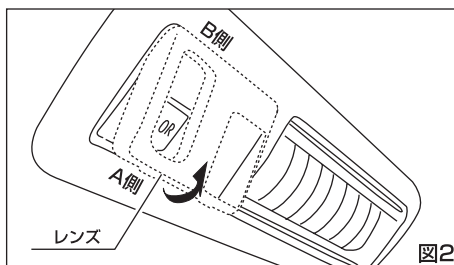


2. レンズをA側からB側へ持ち上げる様にゆっくりと傷がつかない様に注意して取外します。(図2)

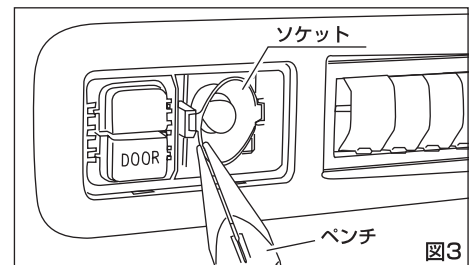


3. ペンチでリフレクターを挟み、手前に引きながら取外します。この際、無理な力をかけますとリフレクターが破損する恐れがありますので注意下さい。(図3)

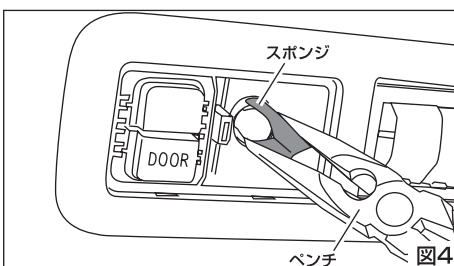

4. 電球の周りをスポンジ等の柔らかい物で挟み、ペンチで引きながら取外します。この際、無理な力をかけますと電球が破損する恐れがありますので注意下さい。(図4)

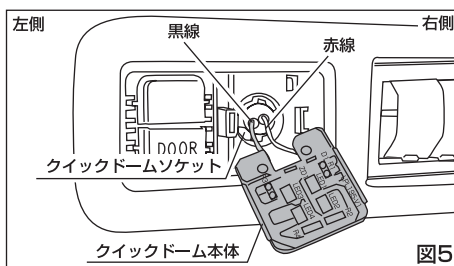

5. 電球を抜いた位置に、クイックドームのソケットを差し込みます。その際に、右側に赤線・左側に黒線になる様に取付けします。(図5)

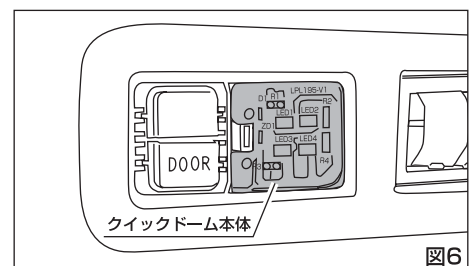

6. ルームランプスイッチをONにして、点灯することを確認してから、クイックドーム本体を奥まで差し込みます。(図6)
7. 取り外したレンズを元に戻します。その際に図2のB側を先にはめてからA側をはめ込みます。

※クイックドームはRoHS対応です。 RoHSとは、EUが7月から家電、パソコン等の幅広い電気・電子機器を対象に実施する化学物質等の使用規制。電子部品等に広く使われてきた鉛の他、六価クロム、水銀、カドミウム等の6物質が対象になり微量の規制値が設けられています。

Quick

株式会社 クイック

〒534-0025

大阪市都島区片町1-7-22

TEL : 06-6353-7629 FAX : 06-6353-7129